取扱説明書
品番:833.80.900/901
Loox定電流電源装置350mA（1-4 / 5-10W)

この度は、Loox定電流電源装置350mAをお買い上げいただき、誠に有難うございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

LED Drivers
350 mA





		V_{IN} ~	= V_{OUT}	T_A
350 mA System	833.80.900	100V	350 mA / 1-4 W	45 ºC
	833.80.901		350 mA / 5-10 W	45 ºC

833.89.004 JP（100 V~)

1

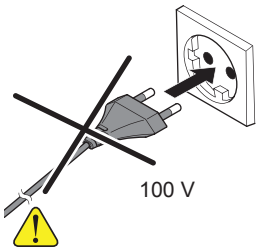

配線が完了するまで電源を入れないでください。

2

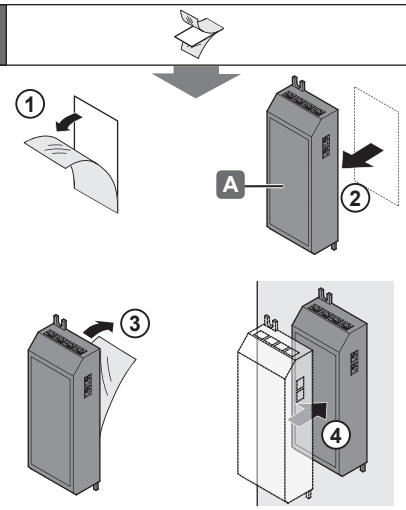

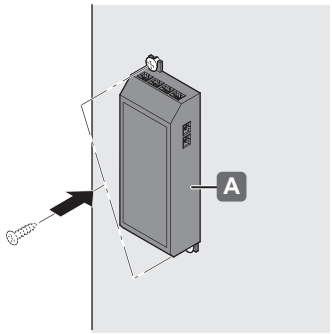

3

350 mA System

$\otimes_1$ = ... W
$\otimes_2$ = ... W
$\otimes_n$ = ... W
... W

833.80.900
$\otimes_1+\otimes_2+$... **1-4 W**

833.80.901
$\otimes_1+\otimes_2+$... **5-10W**

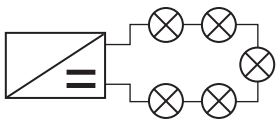

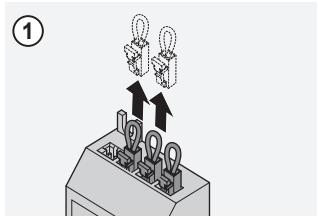

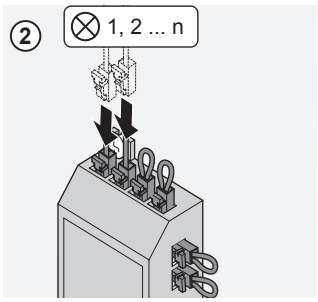

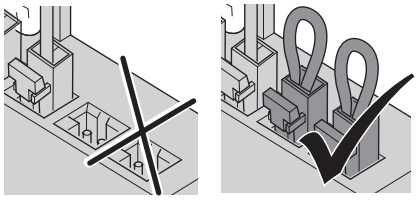

株式会社　ハーフェレ ジャパン
□本　　社　〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-17　Tel 045-828-3111　Fax 045-828-3110
□大阪営業所　〒550-0004 大阪市西区靭本町1-10-24 日鉄本町ビル1F　Tel 06-6446-5300　Fax 06-6446-5301
URL http://www.hafele.co.jp　E-mail info@hafele.co.jp

2012.05.24

取扱説明書
品番:833.80.900/901
Loox定電流電源装置350mA（1-4 / 5-10W)

この度は、Loox定電流電源装置350mAをお買い上げいただき、誠に有難うございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

4

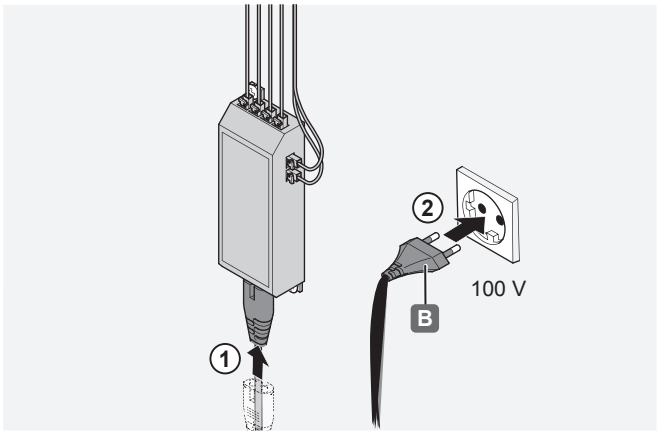

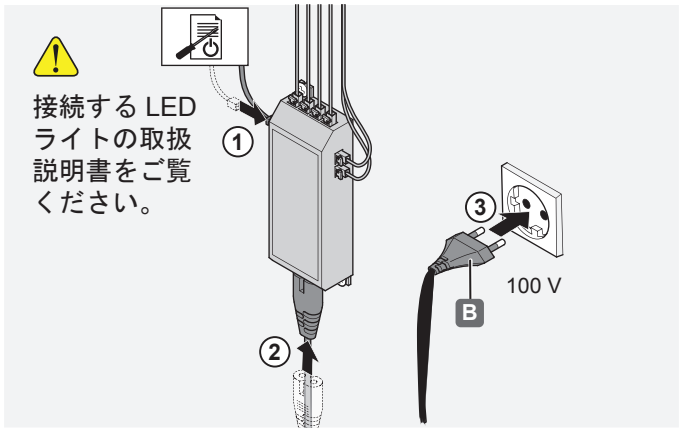

⚠ 警告

取り付け前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しく取り付けを行ってください。取扱説明書の通りに作業をしないと感電や火災、けがの恐れがあります。また、LED ライトやスイッチの取扱説明書もお読みください。お読みになった後は大切に保管し、取り付け後はご使用になる方が本書を保管してください。

使用上の安全について

本製品の部品の分解や改造はしないでください。本製品の部品の開口部に物を入れないでください。感電やショートの恐れがあります。
本製品の部品を濡らしたり、水のかかるような所や多湿の所、腐食性又は爆発の危険性がある場所の近くに設置、使用しないでください。
本製品を電源コードの上に置いたり、電源コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。電源コードに穴を開けたり、傷つけたりしないでください。
本製品の部品を熱のそばや子どもの手の届く場所に置いたり、鋭利な物や移動する物と接触しないようにしてください。

本製品の用途

本製品は次のような場所での使用に適しています。
• 家具の外部又は内部への取り付け
• 乾燥した室内での使用（防護レベル：IP20）
• 周囲温度 (TA) -10 ℃ ～ +40 ℃

製品の取り付けについて

取り付け前に部品や付属品が全て揃っているか確認してください。万一、不足や破損しているものがありましたら、お買い上げいただきました販売店、工事店もしくはハーフェレジャパンまでご連絡ください。破損した部品を取り付けたり、使用したりしないでください。付属品以外の部品や ハーフェレジャパン指定以外の部品を絶対に使用しないでください。部品の取り付け作業は必ず電源をオフにした状態で行ってください。
取り付け作業をする前に必ず電源をオフにしてください [1]。
家具材に適した固定材料を使用してください [2]。
接続する LED ライトの総 W 数が本製品電源の最大許容量（銘板参照）を超えていないことを確認してください [3]。

お手入れ・保守

電源コンセントを抜いた後、柔らかく乾いた無繊維の布で本製品の部品を拭いてください。合成洗剤や研磨剤又はその他類似の洗剤は絶対に使用しないでください。
本製品にはご使用になる方が修理できる部品は含まれていません。ひとつの部品が故障した場合でも、本製品ごと交換する必要がありますので、お買い上げいただきました販売店、工事店もしくはハーフェレジャパンまでご連絡ください。

廃棄処分

家庭ゴミ等と一緒に捨てないでください。各地方自治体の法律に従って廃棄処分を行ってください。

株式会社 ハーフェレ ジャパン
□本　　社　〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-17　Tel 045-828-3111　Fax 045-828-3110
□大阪営業所　〒550-0004 大阪市西区靭本町1-10-24 日鉄本町ビル1F　Tel 06-6446-5300　Fax 06-6446-5301
URL http://www.hafele.co.jp　E-mail info@hafele.co.jp
2011.08.30